

■ Bodaq interieurfolie handleiding

Bodaq plakfolie kan aangebracht worden op alle gladde, schone, droge en stofvrije oppervlakken. Ruwe oppervlakken dienen voor het plakken glad geschuurd, met schuurpapier met een fijne korrel, en dan stofvrij gemaakt te worden. Een laag grondverf verzekert een perfecte hechting. Gips- en kalkwanden dienen te worden uitgevlakt en met een hechtprimer te worden voorbehandeld.

Let op: Bodaq plakfolie kan niet op glas worden geplakt omdat er dan thermische breuken kunnen ontstaan.

1 Dit heeft u aan gereedschap nodig:

- Rolmaat en/of liniaal
- Scherp afbreekmes
- Spatel (*dit is een kunststof plaatje met zacht vilt*)
- Zachte doek
- Ontvettingsmiddel
- Zo nodig een föhn




2 Maak de ondergrond schoon en vetvrij


Dit kan met warm water en een druppel afwasmiddel, met ammonia of huishoud azijn. Met een grondige schoonmaak voorkomt u dat vuil en stofdeeltjes tussen de ondergrond en het plakfolie terecht komen. Ook zorgt dit voor een betere hechting van de folie.



3 Snij of knip de folie op maat

Meet hoe groot het vlak is dat u wilt beplakken met de rolmaat/liniaal. Hou rekening met de evt. dikte van het te plakken oppervlakte. Snij de folie 1 à 2 centimeter groter af. Het teveel aan folie kunt u later eenvoudig wegsnijden.

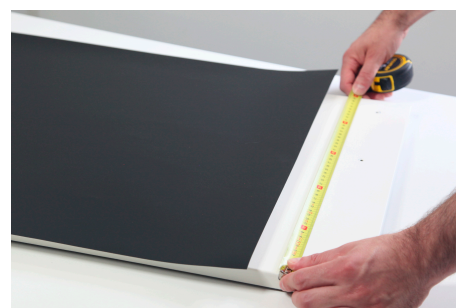

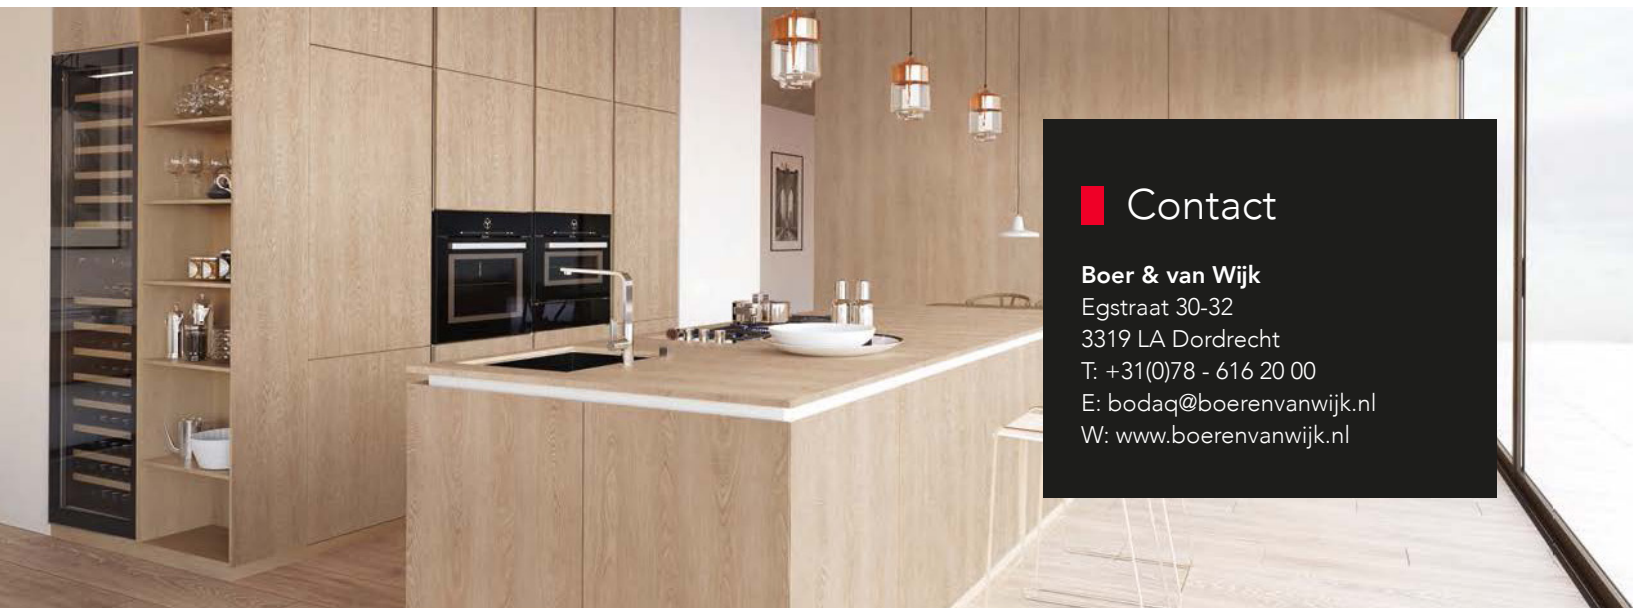

Contact

Boer & van Wijk

Egstraat 30-32

3319 LA Dordrecht

T: +31(0)78 - 616 20 00

E: bodaq@boerenvanwijk.nl

W: www.boerenvanwijk.nl

4 Papieren schutvel deels verwijderen

Verwijder slechts een klein stukje (circa 8 tot 10 centimeter) van het schutvel. Vouw dit deel terug en positioneer de plakfolie. Breng deze strook plakfolie aan als alles recht ligt met behulp van de spatel.

Dit moet recht en vlak gebeuren door van binnen naar buiten te wrijven.




5 Het aanbrengen

Trek nu het schutvel er langzaam onderuit en met uw ander hand wrijft u met de spatel de folie aan. Werk van binnen naar buiten zodat er geen luchtballen ontstaan. Het aanbrengen van plakfolie is een eenvoudig, maar een secuur karwei. Wij adviseren u grote oppervlakken met twee personen te doen.



3 Snij of knip de folie op maat

Meet hoe groot het vlak is dat u wilt beplakken met de rolmaat/liniaal. Houd rekening met de evt. dikte van het te plakken oppervlak. Snijd de folie 1 à 2 centimeter groter af. Het teveel aan folie kunt u later eenvoudig wegsnijden.

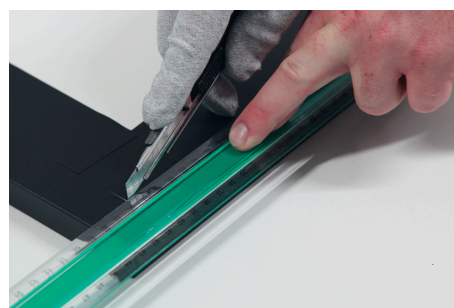

Bekijk de video op www.youtube.com

In dit filmpje ziet u hoe een kastdeur wordt beplakt en een uitleg hoe u een mooie hoek plakt.